
HOOFDSTUK 4 - INSTALLATIE-INSTRUCTIES

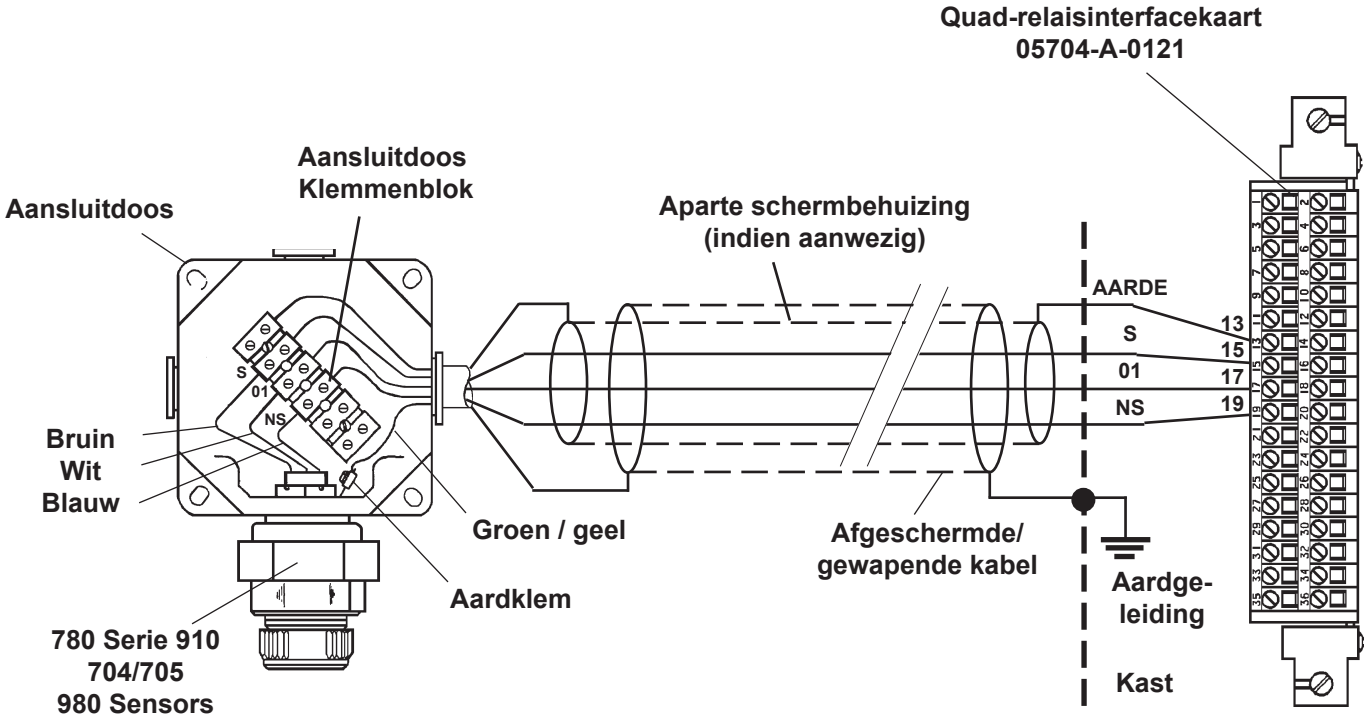


Opmerkingen:1. Als een sensor een lokale aardverbinding heeft via een aardpen of via de behuizing of bevestiging van de sensor, kunt u aardlussen voorkomen door de schermbehuizing van de kabel slechts aan één zijde aan te sluiten.


2. Het bovenstaande diagram toont de sensoraansluitingen voor Kanaal 1. Aansluitingen voor kanaal 2, 3 en 4 zijn vergelijkbaar en de penaansluitingnummers ervan staan hieronder weergegeven:

	Kanaal	Sensoraansluiting			
		S	01	NS	Aardverbinding
Quad-relaisinterfaceaansluitingen	1	15	17	19	13
	2	16	18	20	14
	3	21	23	25	13
	4	22	24	26	14

Aansluitingen sensor voor brandbaar gas, aansluitdoos en klemmenblok

HOOFDSTUK 4 - INSTALLATIE-INSTRUCTIES

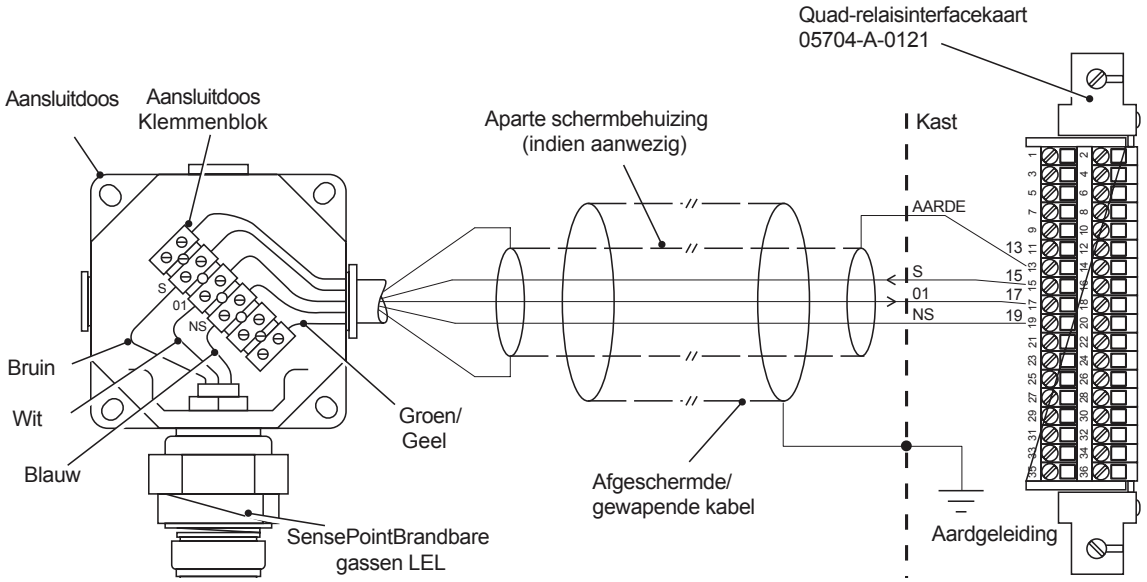

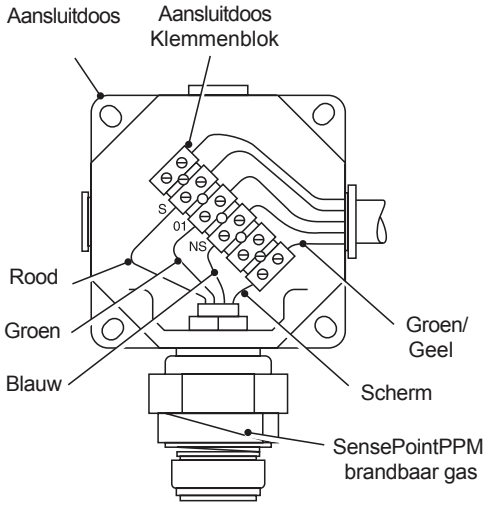

Opmerkingen: 1. Als een sensor een lokale aardverbinding heeft via een aardpen of via de behuizing of bevestiging van de sensor, kunt u aardlussen voorkomen door de schermbehuizing van de kabel slechts aan één zijde aan te sluiten.

2. Het bovenstaande diagram toont de sensoraansluitingen voor Kanaal 1. Aansluitingen voor kanaal 2, 3 en 4 zijn vergelijkbaar en de penaansluitingnummers ervan staan hieronder weergegeven:

	Kanaal	Sensoraansluiting			
		S	01	NS	Aardverbinding
Quad-relaisinterfaceaansluitingen	1	15	17	19	13
	2	16	18	20	14
	3	21	23	25	13
	4	22	24	26	14

Aansluitingen SensePoint sensor voor brandbaar gas, aansluitdoos en klemmenblok